

WLS925L-433


Миниатюрный магнито-контактный извещатель

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Снятие крышки

Для снятия крышки вставьте маленькую плоскую отвертку между основанием и крышкой и поверните ее для снятия крышки.

Установка батареек

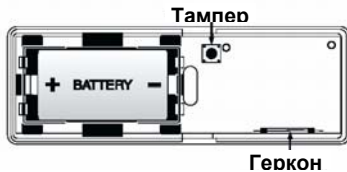

Аккуратно установите новые батарейки, соблюдая полярность (см. рисунок ниже). Используйте только батарейки Eveready Lithium Energizer № EL123AP, Tekcell CR123A, Panasonic Lithium CR123A.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При повреждении батарейки могут взрываться. Не разбирайте, не перезаряжайте, не бросайте в огонь батарейки.

Расположение передатчика

Определите место расположения извещателя. Проведите тест расположения, чтобы убедиться в уверенном приеме сигнала от него панелью. Определите место положения магнита. Для надежного срабатывания геркона, магнит должен быть расположен параллельно геркону, вблизи края извещателя.

Демонтаж печатной платы


Перед установкой извещателя выньте печатную плату. Вставьте лезвие маленькой отвертки между стенкой корпуса и печатной платой в месте выемки на корпусе, около геркона и, подцепив плату, выньте ее.

Примечание: Не трогайте спиральную антенну на плате, это может повредить извещатель.

Установка извещателя и магнита

Установите корпус извещателя, используя шурупы из комплекта, и установите в корпус печатную плату. Головки шурупов должны находиться под печатной платой, чтобы они не касались печатной платы и не могли вызвать короткое замыкание. Используйте шурупы только с плоской головкой.

Установите магнит на расстоянии не более 6,4мм от корпуса извещателя. При необходимости используйте подкладки. После установки извещателя и магнита откройте и закройте дверь, чтобы проверить работу извещателя. Для одного извещателя можно использовать только один магнит.

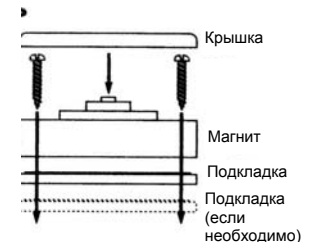

Использование дополнительных контактов

Дополнительные клеммы могут использоваться для подключения внешних извещателей к универсальному передатчику. Установите дополнительные извещатели согласно их инструкциям по установке. Подключите их шлейф к клеммам извещателя WLS925L-433.

Дополнительный вход предназначен для подключения нормально замкнутых контактов и не контролируется на целостность шлейфа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извещатель WLS-925LN-433 предназначен для нормально разомкнутых контактов.

Шлейф может использовать любые провода любой длины при условии, что сопротивление проводов не будет более 100 Ом. По требованиям UL длина проводов шлейфа должна быть менее 90,5 см и WLS-925 должен находиться в том же помещении что и дополнительный извещатель.

Можно подключать только один шлейф. Если используется внешний шлейф, то магнит не устанавливается.

ПРИМЕЧАНИЕ: При подключении дополнительного извещателя, прокладывайте кабель подальше от антенны.

Контакты вмешательства

У извещателя WLS925L-433 есть один термперный контакт. Снятие крышки извещателя вызывает срабатывание термперного контакта.

Регистрация извещателей WLS925L-433/WLS935L-433

На задней стенке корпуса имеется два серийных номера, 5 и 6 цифр. См. Инструкцию по установке контрольной панели для определения необходимого количества цифр в номере.

ПРИМЕЧАНИЕ: Тестируйте извещатель по крайней мере один раз в год.

ПРИМЕЧАНИЕ: Извещатель совместим с устройствами: NT9005-433, PC5132-433, PC4164-433 и LCD5501Z32-433.